



1 Die Eckverbinder mit einem Gummihammer in die Profile einschlagen.



2 Die Profile ineinanderschieben.




3 Den Rahmen auf das richtige Maß einstellen und mit den Abstandshaltern fixieren.



4 Die Bürstendichtung einziehen.



5 Das Gewebe mit der Montagehilfe in die Nut des Rahmens einkedern.

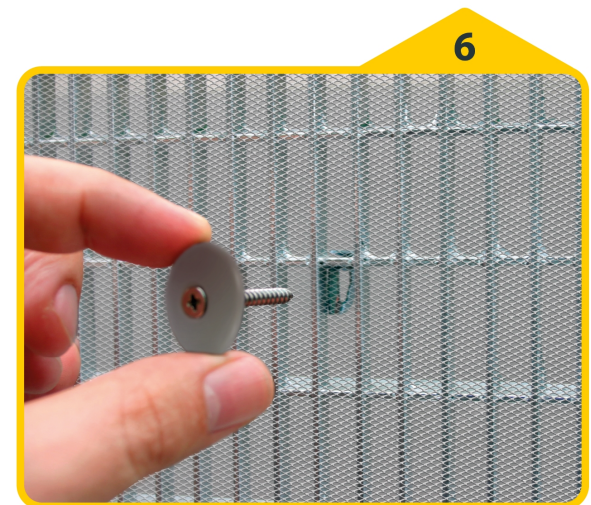

6 Mithilfe der beiliegenden Schrauben an der Lichtschachtabdeckung festschrauben.